

Schritt 1:

Transponder in einem Abstand von ca. 10-15 cm vor den Zylinder halten.




Schritt 2:

Transponderknopf einmal kurz betätigen.



Schritt 3:

Außenknauf kuppelt für fünf Sekunden ein, und durch Drehung am Knauf kann die Tür geöffnet bzw. geschlossen werden.

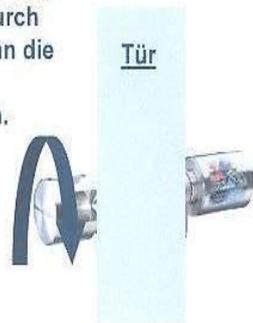

Schritt 4:

Außenknauf kuppelt nach fünf Sekunden wieder aus, und der Zylinder befindet sich im Ruhezustand.



.Alle 8Tage muss der Transponder an der Loge wieder aufgeladen werden.

Transponder in einem Abstand von ca. 10-15cm vor die Aufladestation halten und den Transponderknopf kurz betätigen.

Die Grüne LED erlischt für ca. eine Sekunde, damit ist der Transponder für weitere 8 Tage aktiv.

